

EGS0101



LV | Termometrs



Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Tehniskā specifikācija	3
Ikonu un pogu apraksts	4
Darba sākšana	5
Mobilā lietotne	6
Vadība un funkcijas	9
Problēmu novēršanas BUJ	12

Drošības norādījumi un brīdinājumi

 pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

 nesākumā ierīciem vērā šajā instrukcijā minētos drošības norādījumus.

- Neaizskariet iekārtas iekšējās elektriskās kēdes – tā var sabojāt iekārtu un tādos gadījumos garantija automātiski tiek anulēta. Ierīci drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists.
- Tiriet ierīci ar mīkstu, mitru drānu. Nelietojet šķidinātājus vai tīrišanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko kēžu koroziju.
- Nelietojet ierīci elektromagnētisko lauku izstarojšu ierīču tuvumā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmēriga spēka, trieciena, putekļu, augstas temperatūras vai mitruma ietekmei, jo tas var izraisīt ierīces darbības kļūmes vai plastmasas daļu deformāciju.
- Neievietojiet priekšmetus ierīces atverēs.
- Nemērciet ierīci ūdenī.
- Sargājiet ierīci no kritieniem un triecieniem.
- Izmantojet ierīci tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
- Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepareizas lietošanas dēļ.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos neuzrauga vai neinstruē par ierīces lietošanu. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.



Tehniskā specifikācija



Ar Wi-Fi vadāms pulkstenis

Laika formāts: 12/24 h

Iekšelpu temperatūra: -10 līdz +60 °C, solis
0,1 °C

Temperatūras mērījumu precizitāte: ±1 °C
Iekšelpu mitrums: 0 līdz 99 % relatīvais mit-
rums, solis 1 %

Mitruma mērījumu precizitāte: ±5 %


Savienojums: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)/
ZigBee 2402–2480 MHz

Frekvenču josta: 2,400–2,4835 GHz

Strāvas padeve: 3× 1,5 V AAA baterijas
(nav iekļautas komplektācijā)

Izmēri: 56 × 23 × 56 mm



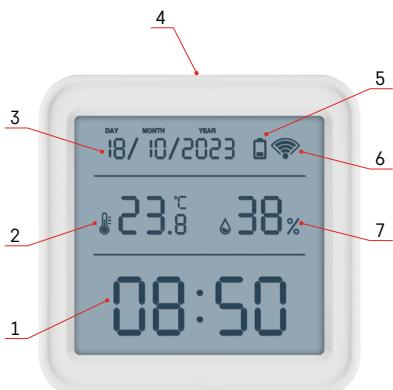

Ikonu un pogu apraksts

- 1 – laiks
- 2 – iekšelpu temperatūra
- 3 – datums
- 4 – poga savienošanai pārī
- 5 – tukšas baterijas ikona
- 6 – Wi-Fi signāla uztveršana
- 7 – iekšelpu gaisa mitrums
- 8 – caurums pakarināšanai
- 9 – bateriju nodalījums



Darba sākšana

1. Ievietojiet termometrā trīs baterijas (1,5 V AAA). Ievietojot baterijas, pārliecinieties par pareizu polaritāti, lai nesabojātu termometru.
2. Sāks mirgot Wi-Fi signāla uztveršanas ikona.
3. Ja Wi-Fi ikona nemirgo, ilgi turiet nospiestu pogu savienošanai pārī un pabeidziet procesu ar lietotni. Ja ekrāns 5. laukā rāda izlādējušās baterijas ikonu , nomainiet baterijas.

Termometra ATIESTATĪŠANA

Ja termometrs rāda nepareizas vērtības vai nereāģē uz pogu nospiešanu, izņemiet baterijas un pēc tam atkal ievietojiet tās.







Mobilā lietotne




Termometru var vadīt, izmantojot iOS vai Android mobilo lietotni.
Lejupielādējiet savā ierīcē lietotni EMOS GoSmart.

Ja jau esat izmantojis šo lietotni, pieskarieties pogai Pieteikties.
Ja neesat, pieskarieties pogai Reģistrēties un reģistrējieties.

Savienošana pāri ar lietotni

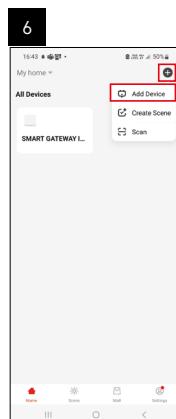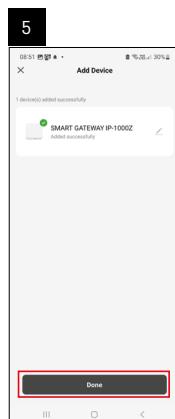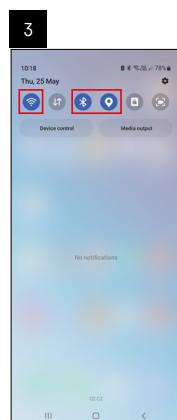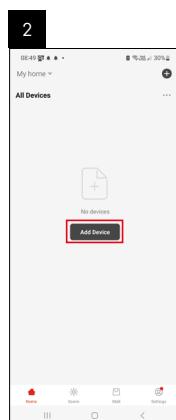

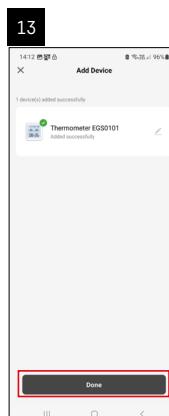

Zigbee vārtejas savienošana pāri ar lietotni

(ja jau izmantojat vārteju, izlaidiet šo darbību)

Pievienojiet vārtejai strāvas kabeli un iespējojiet GPS un Bluetooth savienojumu savā mobilajā ierīcē.

Lietotnē pieskarieties **Pievienot ierīci**.

Kreisajā pusē pieskarieties **GoSmart** sarakstam un ikonai Smart Multi Gateway IP-1000Z.

Izpildiet lietotnē sniegtās norādes un ievadiet savu 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli.

Vārteja tiek savienota pāri ar lietotni divās minūtēs.

Piezīme. Ja vārteju neizdodas savienot pāri, atkārtojiet procesu un pārbaudiet iestatījumus, izmantojot vārtejas rokasgrāmatu. 5 GHz Wi-Fi tīkli nav piemēroti.

Lerīces savienošana pārī ar lietotni

Pēc bateriju ievietošanas termometrā sāks mirgot Wi-Fi ikona.

Ja Wi-Fi ikona nemirgo, piecas sekundes turiet nospiestu pogu savienošanai pārī.

Lietotnē pieskarieties Pievienot ierīci.

Pieskarieties GoSmart sarakstam kreisajā pusē un pēc tam ikonai Termohigrometrs EGS0101.

Izpildiet lietotnē sniegtās norādes un ievadiet sava 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli.

Savienošana pārī ar lietotni tiks pabeigta divās minūtēs, termometra displejā pastāvīgi būs redzama Wi-Fi ikona.

Piezīme: ja ierīci neizdodas savienot pārī, atkārtojiet procesu. 5 GHz Wi-Fi tīkli nav piemēroti.

Bateriju ievietošana/nomaiņa

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu termometra aizmugurē.

2. Izņemiet tukšās baterijas.

3. Ievietojiet trīs jaunas 1,5 V AAA baterijas. Pārbaudiet, vai ir ievērota pareizā polaritāte.

4. Aizveriet vāciņu.


Ja baterijas ir aizsargātas ar aizsargplēvi, vispirms noņemiet to.


Izmantojiet tikai viena veida sārma baterijas; neizmantojiet vecas un jaunas baterijas vienlaicīgi, neizmantojiet 1,2 V atkārtoti uzlādējamas baterijas.



Vadība un funkcijas

Lietotnes izvēlne

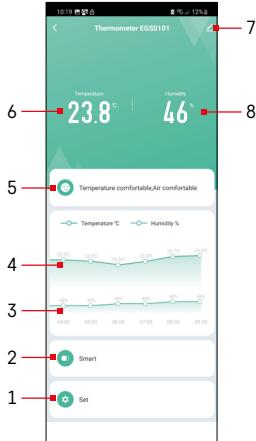

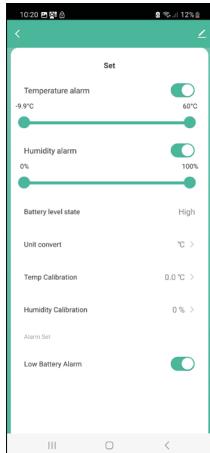

Iestatījumi

Temperatūras brīdinājuma signāls

Temperatūras signāls.

Lai iestatītu vēlamo temperatūru, pārvietojiet slīdni pa kreisi/pa labi. Sasniedzot iestatīto temperatūru, lietotnē tiks parādīts paziņojums.

Funkcijas iespējošana –

Funkcijas atspējošana –

Mitruma brīdinājuma signāls

Mitruma signāls.

Lai iestatītu vēlamo mitrumu, pārvietojiet slīdni pa kreisi/pa labi. Sasniedzot iestatīto temperatūru, lietotnē tiks parādīts paziņojums.

Funkcijas iespējošana –

Funkcijas atspējošana –

Baterijas uzlādes līmeņa stāvoklis

Ierīces bateriju stāvoklis.

Mērvienības maiņa

°C/°F temperatūras mērvienības iestatīšana.

Temperatūras kalibrēšana

Istabas temperatūras kalibrēšanu izmanto, piemēram, ja termometrs rāda 21 °C, bet vēlaties, lai tas rādītu 20 °C. Tādā gadījumā kalibrēšanas vērtība ir jāiestata kā -1 °C.

Var iestatīt no -2,0 līdz 2,0 °C ar 0,1 °C soli.

Mitruma kalibrēšana

Istabas mitruma kalibrēšanu izmanto, piemēram, ja termometrs rāda 20 %, bet vēlaties, lai tas rādītu 21 %. Tādā gadījumā kalibrēšanas vērtība ir jāiestata kā -1 %.


Var iestatīt no -10 līdz +10 % ar 1 % soli.

Izlādējušās baterijas brīdinājums

Ja ierīces baterijas ir tukšas, lietotnē tiks parādīts paziņojums.

Funkcijas iespējošana –

Funkcijas atspējošana –

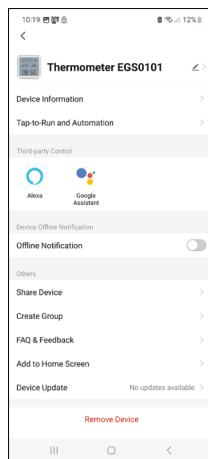

Paplašinātie iestatījumi

- **Informācija par ierīci** – pamatinformācija par ierīci
- **Pieskarties, lai palaistu, un automatizācija** – ierīcei piešķirtās ainas un automātiskās iespējas
- **Bezsaistes paziņojums** – ziņa, ja ierīce ir bezsaistē ilgāk nekā astoņas stundas (piemēram, strāvas padeves pārtraukums)
- **Koplietot ierīci** – kopīgo ierīces vadību ar citu personu
- **Izveidot grupu** – izveido līdzīgu ierīču grupu
- **BUJ un atsauksmes** – biežāk uzdotie jautājumi un atsauksmes
- **Pievienot sākuma ekrānam** – tālrūņa sākuma ekrānā pievieno ierīces ikonu
- **Atjaunināt ierīci** – atjaunina ierīci
- **Noņemt ierīci** – atvieno ierīces pāra savienojumu



Izmērīto datu eksports


Pieskarieties temperatūras/mitruma vēstures diagrammai lietotnes galvenajā izvēlnē.

Izvēlieties temperatūras vai mitruma mērījumu.

Izvēlieties dienas/mēneša/gada mērījumus.

Ar apakšmalā esošo virziena bultiņu pa kreisi/pa labi izvēlieties precīzu datumu/mēnesi/gadu.

Pieskarieties ikonai , ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties Apstiprināt. Saņemsiet e-pastu ar saiti xlsx datnes lejupielādei; saite ir derīga septiņas dienās.

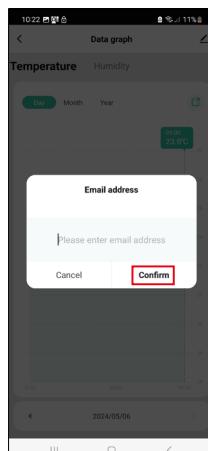

Problēmu novēršanas BUJ

Temperatūras/mitruma vietā ekrānā tiek parādīts turpmāk minētais.

- E1 – izmērītā vērtība ir ārpus apakšējā/augšējā mērījumu diapazona
- Pārvietojiet ierīci uz piemērotāku vietu.

Grūti nolasīt ekrānu

- Nomainiet baterijas.

Wi-Fi ikona mirgo

- Termometrs nav savienots ar lietotni, atkārtojiet pārī savienošanas procesu.
- Termometrs nav savienots ar Wi-Fi tīklu, pārbaudiet tīkla funkcionalitāti.

