

P5735SS | P5735WS

FI | Langaton ovikello



Sisälylys

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	2
Tekniset tiedot	3
Kuvaus	4
Asentaminen ja kokoaminen	6
Mobiilisovellus	8
Ohjaimet ja toiminnot	10
Vianmääritys	13

Turvallisuusohjeet ja varoitukset



Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.




Noudata käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita.

- Ovikello (vastaanotin) on suunniteltu vain sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä.
- Ovikello on sijoitettava helposti saavutettavaan paikkaan, jotta sitä on helppo käsitellä ja irrottaa pistorasiasta.
- Tarkista ajoittain ovikellon painikkeen toiminta ja vaihda paristo ajoissa. Käytä vain korkealaatuisia litium-paristoja, joissa on määärätyt parametrit.
- Kun ovikelloa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo ovikellon painikkeesta.
- Älä altista painiketta tai soittoaäntä liialliselle värinälle ja iskuille.
- Älä altista painiketta tai kelloa liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Kun puhdistat ovikelloa, irrota se pistorasiasta.
- Käytä laitteen puhdistamiseen hieman kostutettua liinaa pienellä määrällä pesuainetta. Älä käytä aggressiivisiä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä.
- Älä heitä paristoja tuleen äläkä pura tai oikosulje niitä.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemikaalimyrkytykseen, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan.
- Vaikea myrkytys voi ilmetä kahden tunnin sisällä ensimmäisten ongelmien ilmaantumisesta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vajavaisuus tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estää turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on aina valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että tyyppin P5735SS ja tyyppin P5735WS radiolaitte täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana osoitteessa <http://www.emos.eu/download>.



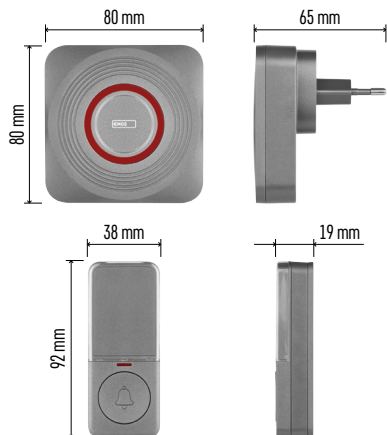

Tekniset tiedot

Kantama: jopa 150 m avoimella alueella (voi laskea viidesosaan vilkkaalla alueella)

Painike: vedenkestävä; IP44 kotelointiluokka

Ovikellon yhdistäminen painikkeisiin: itseoppiva toiminto

Pariliitoskapasiteetti: enintään 8 painiketta yhtä soittokelloa kohden, enintään 2 painiketta yhtä soittokelloa kohden EMOS GoSmart -sovelluksessa

Soittoäänien lukumäärä: 52

Lähetystaajuus: 433,92 GHz, 10 mW ERP. maks.

Ovikellon virransyöttö: 230 V AC/50 Hz

Painikkeen virtalähde: 1× 3 V paristo (tyyppi CR2032, sisältyy)




Sisältää: kaksipuolinen teippi




Kuvaus

Ovikellon kuvaus

- 1 – soittokellon LED
- 2 – kaiutin
- 3 – äänenvoimakkuuden asetus
- 4 – soittoäänen asetus

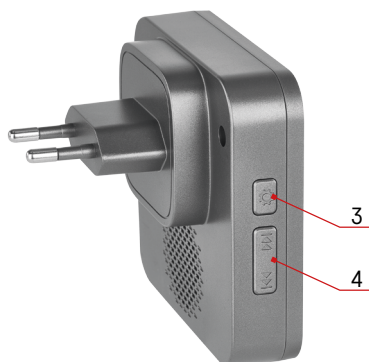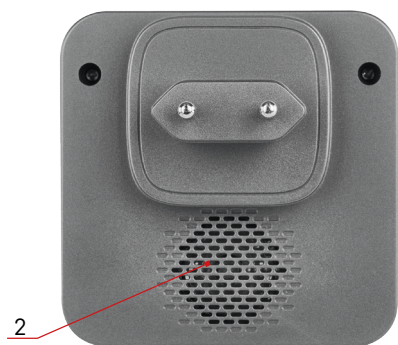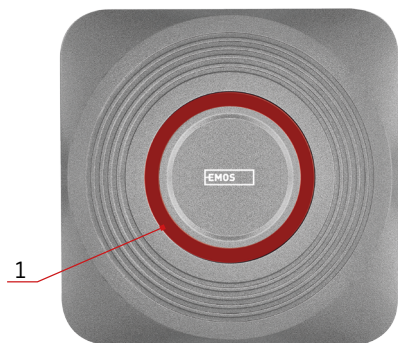

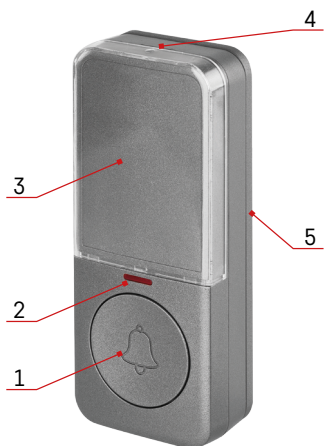

Painikkeen kuvaus

- 1 – soittopainike
- 2 – painikkeen LED
- 3 – nimikilven kansi
- 4 – reikä paristokotelon kannen avaamista varten
- 5 – kiinnitysalusta



Asentaminen ja kokoaminen

Painikkeen pariliittäminen ovikelloon

1. Kytke ovikello 230 V AC/50 Hz pistorasiaan.
2. Sitten paina pitkään pariliitospainiketta  ovikellossa noin 5 sekunnin ajan.
3. Ovikellon LED syttyy. Vapauta  painike. Soittokello siirtyy itseoppivaan pariliitostilaan, joka kestää 25 sekuntia.

Paina tänä aikana soittopainiketta. Ovikello soi ja painike on nyt paritettu ovikellon kanssa.

Tämä päättää automaattisesti itseoppimistilan.

4. Jos haluat yhdistää useita painikkeita, toista prosessi kullekin painikkeelle vaiheesta 1 alkaen.

Huomio: Kellossa on sisäinen muisti, johon se tallentaa pariliitettyjen painikkeiden koodit sähkökatkon varalta. Näin ollen painikkeita ei tarvitse yhdistää uudelleen sähkökatkon jälkeen.

Pariliitettyjen painikkeiden muistin tyhjentäminen

Paina ja pidä painettuna pariliitospainiketta  ovikellossa.


Liitä ovikello pistorasiaan.

Ovikellon LED syttyy noin 5 sekunnin kuluttua. Vapauta  painike. LED sammuu.

Kaikkien pariliitettyjen painikkeiden muisti, mukaan lukien sovelluksen painikkeet, tyhjennetään.

Ovikellopainikkeen (lähetin) asentaminen

1. Aseta paristo painikkeeseen, katso „Painikkeen pariston vaihtaminen“ alla.
2. Aloita yhdistämällä painike ovikelloon.
3. Ennen asennusta varmista sarjan luotettava toiminta valitussa paikassa.
4. Irrota asennuslevy akun kannesta, katso kuva 3.

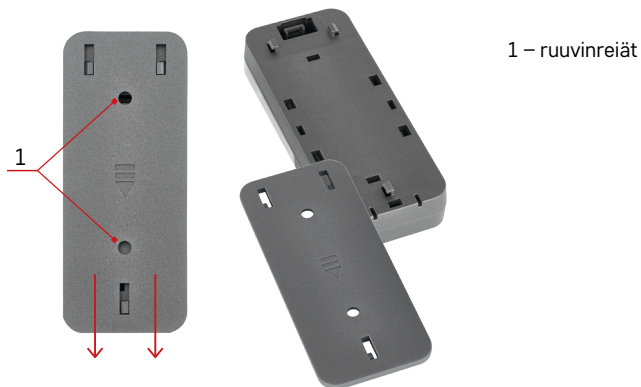

5. Käytä kaksipuolista teippiä (sisältyy) tai kahta ruuvia (ei sisälly) kiinnittääksesi asennusalan takaosan seinään. Vaikka painike on säänkestävä, valitse paikka, jossa se on suojattu, esim. seinäsyvennyksessä.
6. Asenna asennusala takaisin ovikelloon.
7. Paina painiketta soittaaksesi ovikelloa. Painamisen yhteydessä painikkeen LED-valo syttyy, mikä osoittaa, että painike on lähettänyt radiosignaalin. Soittoääni toistaa valitun soittoään.

Huomio: Ovikellon painike (lähetin) voidaan asentaa puu- tai tiiliseiniin ongelmitta. Älä kuitenkaan koskaan aseta painiketta suoraan metalliesineisiin tai metallia sisältäviin materiaaleihin, kuten muovisiin ikkunoihin tai oviin, joissa on metallikehyk. Tällöin lähetin ei toimi kunnolla.

Ovikellon (vastaanottimen) asentaminen

1. Ovikello on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Käynnissä se on kytkettävä 230 V AC/50 Hz pistorasiaan ja sen ympärillä on oltava vapaata tilaa, jotta se on aina saatavilla.
2. Lähetysetäisyyteen (maks. 150 m) vaikuttavat paikalliset olosuhteet, kuten seinien lukumäärä, joiden läpi signaali kulkee, metalliset ovenkarmit ja muut radiosignaalin lähetykseen vaikuttavat elementit (muiden radiolaitteiden läsnäolo, jotka toimivat vastaavalla taajuudella, kuten langattomat lämpömittarit, portin säätimet jne.). Vaihteiston kantama voi pienentyä huomattavasti näiden tekijöiden vuoksi.

Soittoäänien valitseminen


1. Paina toistuvasti soittoäänien muuttamispainiketta  tai  ovikellossa.
2. Jokainen painikkeen painallus toistaa eri soittoäänien. Viimeksi toistettu soittoääni on se, jota käytetään.

Ovikellon äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit asettaa 5 äänenvoimakkuutta.

Paina toistuvasti ovikellon  painiketta. Jokainen painallus muuttaa äänenvoimakkuutta (100 % – 75 % – 50 % – 25 % – 0 %). Kun arvo on 0 %, soitosta ilmoitetaan ainoastaan ovikellon LED:n vilkkumisella.

Painikkeen Pariston vaihtaminen

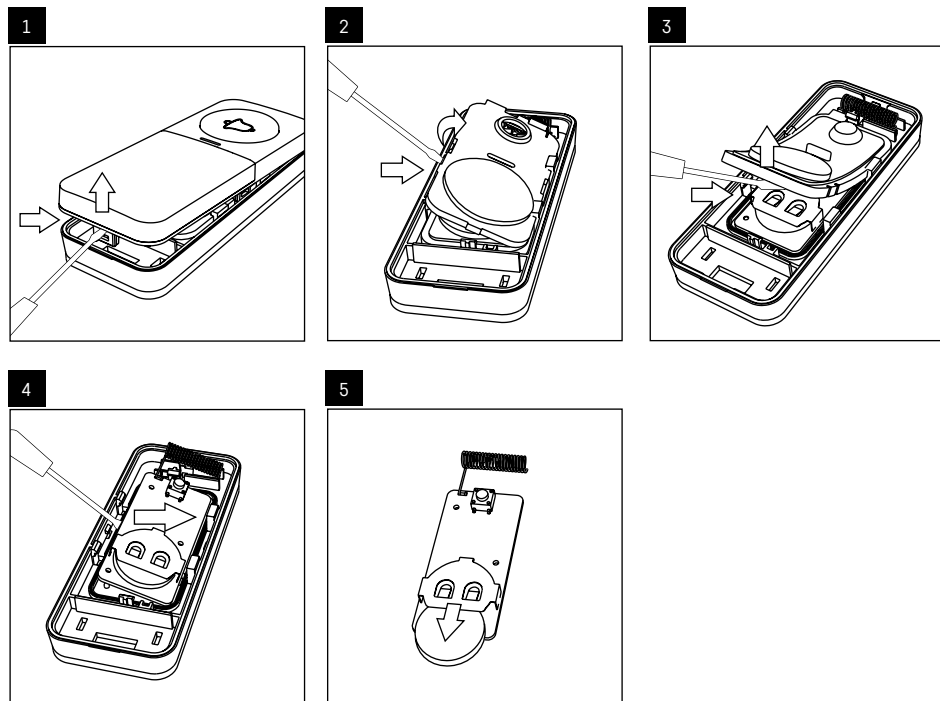

Mobiilisovellus




Ovikellon voidaan ohjata käyttämällä iOS:n tai Androidin mobiilisovellusta.

Lataa EMOS GoSmart -sovellus laitteeseesi.

Napauta Sisäänkirjautuminen-painiketta, jos olet käyttänyt sovellusta aikaisemmin.

Muussa tapauksessa napauta Rekisteröidy-painiketta ja rekisteröidy.

Pariliittäminen sovellukseen

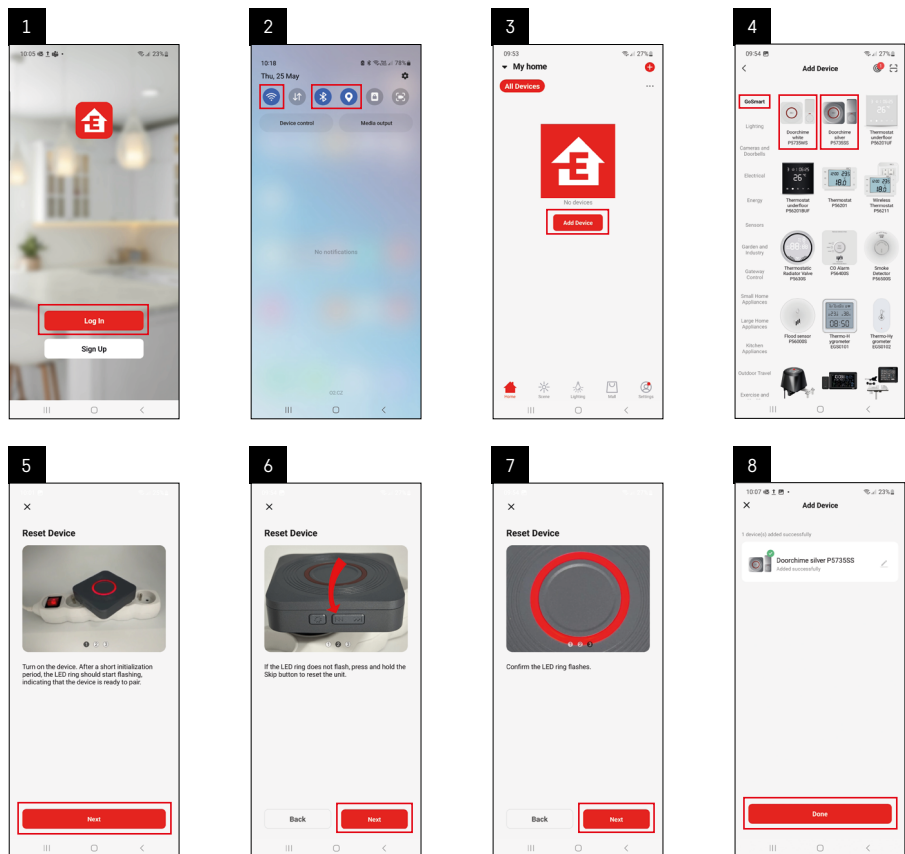

Kytke ovikello 230 V AC/50 Hz pistorasiaan. Ovikellon LED alkaa vilkkua.

LED ei vilku. Paina pitkään  tai  painiketta, noin 5 sekuntia.

Napauta sovelluksessa Lisää laite.


Napauta GoSmart-listaa vasemmalla ja napauta Ovikello hopea P5735SS / Ovikello valkoinen P5735WS -kuvaketta

Noudata sovelluksen ohjeita ja syötä nimi ja salasana 2.4 GHz Wi-Fi-verkkoon.

Pariliitos sovelluksen kanssa suoritetaan 2 minuutin kuluessa. LED-valo lopettaa vilkkumisen.

Huomio: Jos laite ei muodosta pariyhteyttä, toista menettely. 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoja ei tueta.




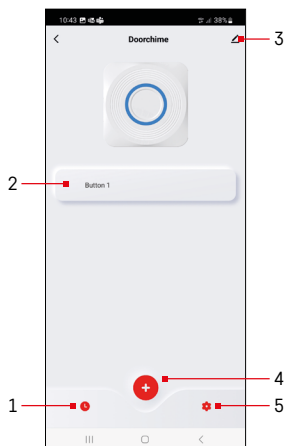

Ohjaimet ja toiminnot

Sovellusvalikko

- 1 – soittohistoria
- 2 – painikkeen asetukset
- 3 – edistyneet asetukset
- 4 – painikkeen pariliittäminen sovellukseen
- 5 – soittoäänien ilmoitusasetukset

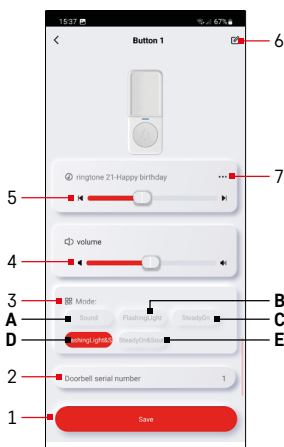

Painikkeen asetukset

- 1 – tallenna asetukset
- 2 – painikkeen järjestysluku
- 3 – soittotilan asetukset (tämä asetus koskee vain sovelluksessa pariliitettuja painikkeita)
- 4 – äänenvoimakkuuden asetukset (tämä asetus koskee vain sovelluksessa pariliitettuja painikkeita)
- 5 – soittoääniasetukset (tämä asetus koskee vain sovelluksessa pariliitettuja painikkeita)
- 6 – nimeä painike uudelleen
- 7 – soittoäänien näyttölista

Soittotilan asetukset

Voit määrittää eri soittotilan jokaiselle sovelluksen kanssa yhdistetylle painikkeelle:

- A – vain äänimerkki
- B – vain valomerkki
- C – vain valomerkki + LED palaa jatkuvasti
- D – äänimerkki + valomerkki
- E – äänimerkki ja valomerkki + LED palaa jatkuvasti

Tallenna asetus alareunassa olevalla painikkeella.

Äänenvoimakkuuden asetukset

Voit määrittää eri äänenvoimakkuuden jokaiselle sovelluksen kanssa yhdistetylle painikkeelle:

Voit asettaa 5 äänenvoimakkuutta.

Sääda äänenvoimakkuutta liukusäätimellä tai vasemmalla/oikealla kaiuttimella (100 % – 75 % – 50 % – 25 % – 0 %). Kun arvo on 0 %, soitosta ilmoitetaan ainoastaan ovikellon LEDin vilkkumisella.


Tallenna asetus alareunassa olevalla painikkeella.

Soittoäänen asetukset

Voit määrittää eri soittoääni jokaiselle sovelluksen kanssa yhdistetylle painikkeelle. Aseta soittoääni liukusäätimellä tai vasemmalla/oikealla nuolikuvakkeella. Tallenna asetukset alareunassa olevalla painikkeella.


Painikkeen pariliittäminen ovikelloon sovelluksessa

Napauta **+** kuvaketta; painike siirtyy itseoppivaan pariliitostilaan, joka kestää 30 sekuntia. Paina tänä aikana soittopainiketta. Ovikello soi ja painike on nyt paritettu ovikellon kanssa sovelluksessa. Tämä päättää automaattisesti itseoppimistilan. Kun haluat pariliittää toisen painikkeen, toista menettely. Enintään 2 painiketta voidaan liittää sovellukseen.

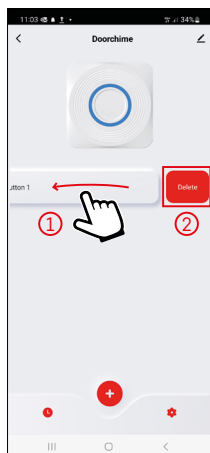


Pariliitettujen painikkeiden muistin tyhjentäminen

Liuta valittu painike vasemmalle **①** ja vahvista poistaminen **②**.

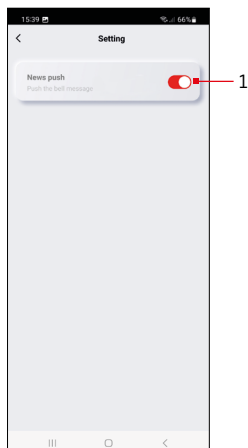

Soittoäänen ilmoitusasetukset

1 – aktivoi painikkeen painallusten ilmoitusten näyttäminen

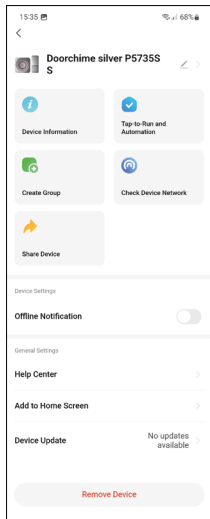

Edistyneet asetukset

- **Laitteen tiedot** – perustiedot laitteesta
- **Napauta ja suorita -toiminto- ja automaatio** – näytä laitteelle asetetut näkymät ja automaatiot
- **Luo ryhmä**– luo samankaltaisten laitteiden ryhmän
- **Tarkasta laitteen verkko** – Wi-Fi-verkon testi
- **Jaa laite**– jakaa laitteen hallinnan toisen henkilön kanssa
- **Offline-ilmoitus** – ilmoittaa, kun laite ei ole päällä yli 8 tuntiin (esim. sähkökatkos)
- **Ohjekeskus** – näyttää usein kysytyt kysymykset ja niiden ratkaisut ja tarjoaa mahdollisuuden lähettää meille suoraan kysymyksen/ehdotuksen/palautteen
- **Lisää aloitusnäyttöön** – lisää laitteen kuvakkeen puhelimen aloitusnäyttöön
- **Laitteen päivitys** – päivittää laitteen
- **Poista laite**– poistaa laitteen pariliitoksen



Vianmääritys

Ovikello ei soi

- Ovikello voi olla kantaman ulkopuolella.
 - Muuta painikkeen ja kellon välistä etäisyyttä; paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa kantamaan.
- Painikkeen paristo voi olla lopussa.
 - Vaihda paristo. Varmista, että napaisuus on oikea +-puoli ylöspäin.
 - Pariliitä painike ovikelloon uudelleen.
- Ovikello ei saa virtaa.
 - Varmista, että kello on kytketty oikein pistorasiaan ja että virta on päällä tai haaran sulake/katkaisija on päällä.



